Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lampe à lave décorative. Détendez-vous en observant les bulles de cire qui montent et descendent dans un ballet lumineux relaxant.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Lampe à lave
- Mode d'emploi

Variantes du produit
NC-4667-675 : Grande lampe à lave (bleue)
NC-4668-675 : Petite lampe à lave (rouge)

Accessoires requis (non fournis) :
Ampoule 35 W (PE-4667), Ampoule 25 W (PE-4668)

Assemblage
1. Pour assembler la lampe, utilisez une surface plane et propre. Placez le corps de la lampe (B) sur le pied de support (A), et assurez-vous que celui-ci ne vacille pas.
2. Placez le couvercle de la lampe (C) sur le corps de la lampe (B).
3. Branchez la fiche d'alimentation dans une prise électrique, et allumez la lampe.

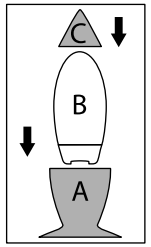

Utilisation
- La lampe à lave doit être utilisée à une température ambiante située entre 15 °C et 25 °C.
- La lampe à lave se réchauffe en 2 à 3 heures et fait ainsi fondre la cire.
- Lorsqu'elle fonctionne, la lampe peut atteindre de très hautes températures. Ne touchez pas la lampe pendant son utilisation et jusqu'à une heure après l'avoir éteinte.
- Placez la lampe sur une surface plane et propre, si possible inaccessible pour les enfants et les animaux domestiques.
- N'exposez pas la lampe au rayonnement direct du soleil, afin d'éviter que les couleurs de la lampe ne s'estompent.

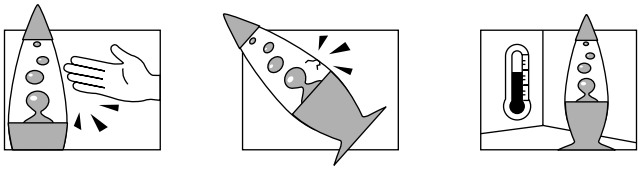

Nettoyage
Pour nettoyer la surface de la lampe, veuillez utiliser un produit nettoyant doux pour verre. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs. Avant de la nettoyer, débranchez toujours la lampe de l'alimentation secteur ! Après le nettoyage, séchez bien la lampe afin d'éviter tout risque de court-circuit.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Pour la grande lampe à lave (PE-4667), utilisez uniquement des ampoules de 35 W. Pour la petite lampe à lave (PE-4668), utilisez uniquement des ampoules de 25 W. L'utilisation d'ampoules de puissance ou de taille différentes risque d'entraîner des dysfonctionnements et d'endommager la lampe.
- N'utilisez pas la lampe sur une surface chaude !
- Pendant l'utilisation, il est interdit de déplacer ou de secouer la lampe, afin d'éviter que le liquide se trouble et que la lampe devienne ainsi inutilisable.
- N'utilisez jamais la lampe à lave si l'élément en verre présente des traces de fissures ou d'endommagement.
- N'ouvrez jamais la fermeture située en haut de l'élément en verre.
- N'utilisez pas la lampe si le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé(e).
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ces produits PE-4667 et PE-4668 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl. -Ing. (FH) Andreas Kurtasz
27. 10. 2014

© REV1 – 27. 10. 2014